


AT086Q02058


Airtight recessed housing for insulated ceiling

IC086Q02058

Recessed housing for insulated ceiling

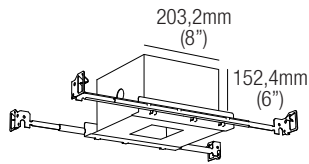


made in Canada

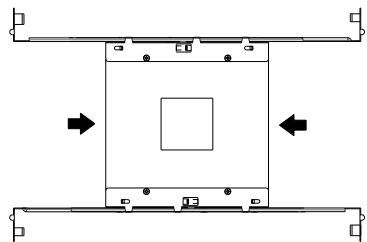


1

Slide hanging bars onto assembled housing baseplate.
Glissez les barres de suspension sur la plaque de base du boîtier assemblé.
Deslice las barras de suspensión sobre la placa base de la carcasa montada.

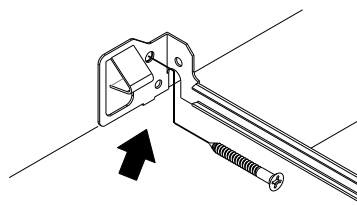


2

Line up bottom edge of hanging bars with the bottom of the joist and hammer in tabs. Nail or screw hanging bars into place.
Aligner le bord inférieur des barres de suspension avec le bas de la poutrelle et marteler les languettes. Clouez ou vissez les barres de suspension en place.
Alinee el borde inferior de las barras colgantes con la parte inferior de la vigueta y martille las lengüetas. Clave o atornille las barras colgantes en su sitio

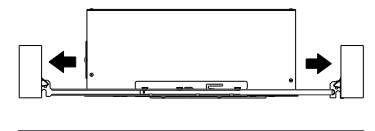


3

Position the hole cut out to desired location by sliding the housing.
Positionner le trou découpé à l'endroit souhaité en faisant glisser le boîtier.
Coloque el agujero recortado en la posición deseada deslizando la carcasa.

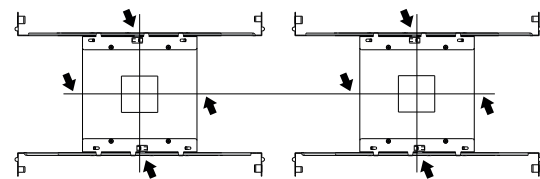


4

Use centering marks on the baseplates to align multiple lighting devices in a row.
Utilisez les repères de centrage sur les plaques de base pour aligner plusieurs appareils d'éclairage dans une rangée.
Utilice las marcas de centrado de las placas base para alinear varios dispositivos de iluminación en fila.

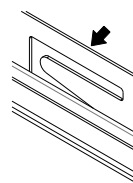


5

To lock housing in place, bend tab with pliers over hanging bar.
Pour verrouiller le boîtier en place, plier la languette à l'aide d'une pince sur la barre de suspension.
Para bloquear la carcasa en su sitio, doble la lengüeta con unos alicates sobre la barra de suspensión.

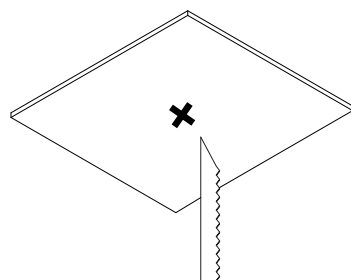

6

Install the ceiling making a note where the hole cut out is located. Cut the hole using the baseplate hole cut out as a guide.
Installez le plafond en notant l'emplacement de la découpe du trou. Découpez le trou en utilisant la découpe du trou de la plaque de base comme guide.
Instale el techo tomando nota de dónde se encuentra el orificio recortado. Corte el orificio utilizando el recorte del orificio de la placa base como guía.

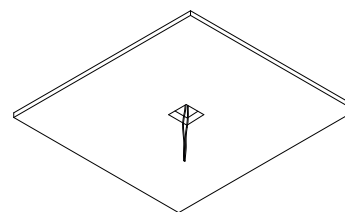

7

Finish the ceiling and pull through the wire to make connection with the lighting device.
Terminez le plafond et tirez sur le fil pour établir la connexion avec le dispositif d'éclairage.
Terminar el techo y tirar a través del cable para hacer la conexión con el dispositivo de iluminación.