



## ZCP001

Anchor bolt for concrete plinth

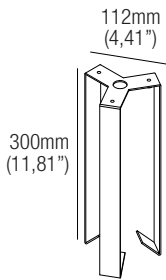

made in Canada

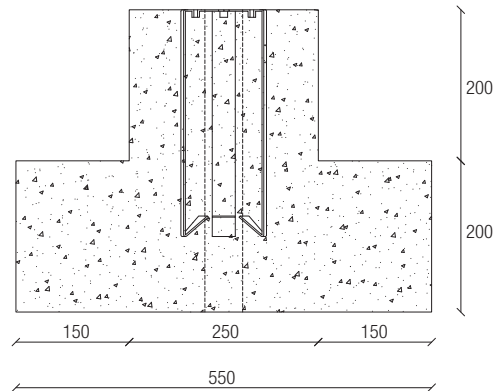

### 1

Make a concrete plinth in which to insert the anchor bolt by preparing it for the passage of cables.  
Fabriquer un socle en béton dans lequel insérer le boulon d'ancrage, en le préparant pour le passage des câbles.  
Fabricar un zócalo de hormigón en el que insertar el perno de anclaje, preparándolo para el paso de los cables.

### 2

Position the anchor bolt so that the top surface with the holes is outside the base.  
Positionnez le boulon d'ancrage de manière à ce que la surface supérieure avec les trous soit à l'extérieur de la base.  
Coloque el perno de anclaje de modo que la superficie superior con los orificios quede fuera de la base.